


ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации принтера ID PAL

ПИТАНИЕ

Батареи


1. Откройте крышку отсека для батарей.
2. Вставьте 6 алкалиновых батарей размера AA.
3. Закройте крышку отсека для батарей.

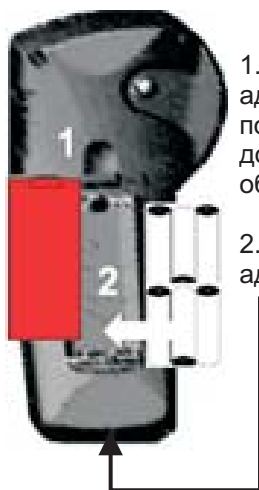

Адаптер

1. Найдите гнездо для адаптера, который поставляется как дополнительное оборудование.
2. Вставьте разъем адаптера в это гнездо.

ДИСПЛЕЙ

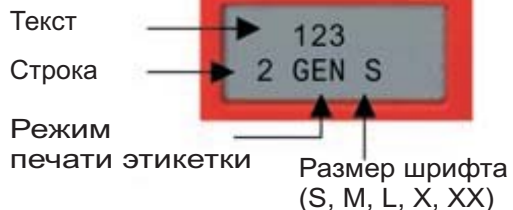


СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТОК



1. Нажмите кнопку **POWER**.
2. Нажмите **Label Type** и выберите один из режимов печати этикетки (**General, Banner, Wire**).

Функция **Wire** позволяет задать длину этикетки (0,75", 1,0", 1,2", 1,5", 2,0", 2,5", 3,0", 4,0", 5,0", 6,0").

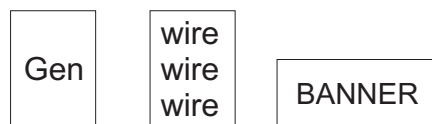


3. Нажмите кнопку **Font Size** для выбора шрифта:
7 pt (S), 10 pt (M), 14 pt (L), 20 pt (X), 28 pt (XX).

4. Введите текст.
 Максимальное количество строк:
 Режим **General** - 4 строки
 Режим **Banner** - 2 строки
 Режим **Wire** - зависит от выбранного шрифта и длины этикетки

5. Нажмите **Print** для запуска печати.

СЕРИАЛИЗАЦИЯ

1. Используйте стрелки клавиатуры для выбора нужного режима.
2. Нажмите кнопку **Serial** для включения режима сериализации.

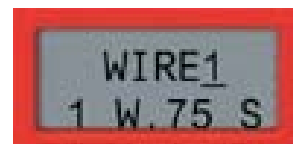

Для печати копии этикетки нажмите сначала **Print**, а затем **Serial**.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА



1. Откройте замок.
2. Нажмите кнопку сзади корпуса принтера.
3. Выньте использованный картридж.
4. Вставьте новый картридж.



5. Закройте замок.

КЛАВИАТУРА

Функция	Комбинации клавиш
Верхний регистр	Function + ▲
Нижний регистр	Function + ▼
Новая строка	ENTER
Пробел	SPACE
Выбор шрифта	Font Size
Удаление символа	Clear DELETE
Удаление всех символов	Function + Clear DELETE
Прогон ленты	Function + 1 FEED

СИМВОЛЫ

Выберете нужный символ нажатием Function + Символ

CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	^
C	#	M	-	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	{
F	&	P	°	5	f
G	*	Q	_	6	Ⓟ
H	(R	±	7	-
I)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Prints as * * *